

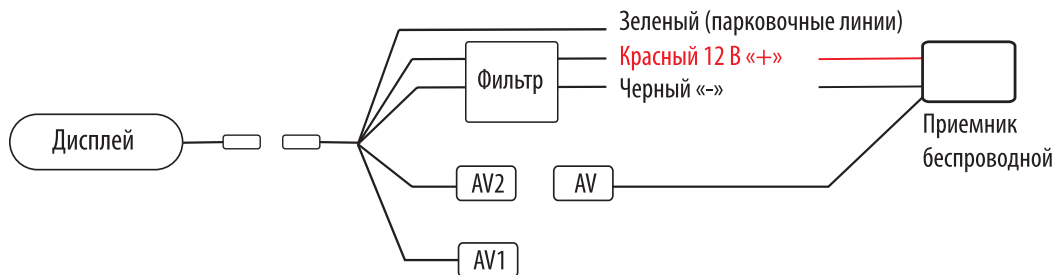
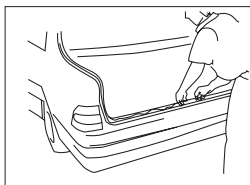
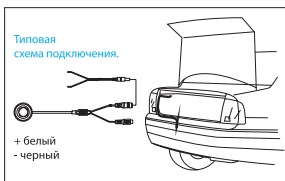
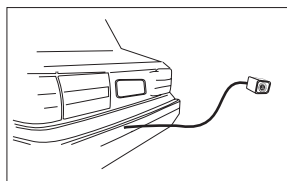


# Подключение дисплея


1. Перед установкой убедитесь, что двигатель автомобиля выключен.
2. При установке надежно зафиксируйте дисплей на зеркале заднего вида.
3. Подключите беспроводной модуль к проводнику как указано на схеме подключения.
4. Спрячьте проводку под обшивку крыши, предварительно проверив изоляцию контактов.
5. Данное устройство является непрофессиональным, поэтому используйте его как вспомогательное.

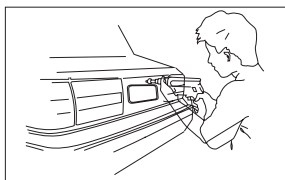

# Подключение камеры

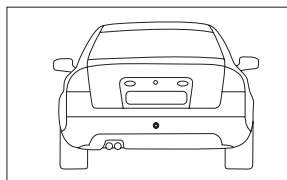

Спрячьте провода в зависимости от типа автомобиля

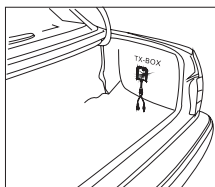

Установите беспроводной передатчик с учетом условий эксплуатации (комнатная температура, надежное крепление, избегайте попадания влаги, вдали от источников сигналов и силовых кабелей)

Красный/белый 12 В «+»  
Черный «-»

# Внимание!

**Дальность передачи сигнала в автомобиле составляет 5 метров, поэтому наилучшим образом камера подходит для применения в легковом транспорте.**

**Если камера будет установлена на расстояние более пяти метров от беспроводного приемника, при передаче видеосигнала могут возникнуть помехи.**

**Перед использованием камеры ознакомьтесь с гарантийными условиями производителя. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации.**

**neoline**  
Автомобильная электроника