

# Уважаемый Покупатель!

## Благодарим за то, что Вы выбрали видеореги­стратор Neoline Mobile-I HD.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно и до конца прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями устройства и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость.

### [ Условия эксплуатации ]

1. Ознакомьтесь с гарантийными условиями производителя, которые описаны в гарантийном талоне к устройству.
2. Применяйте только тот кабель питания, что идет в комплекте с устройством. При использовании стороннего зарядного устройства (ЗУ), даже если он имеет схожий разъем питания, например от навигатора, работоспособность устройства будет нарушена.
3. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации устройства, приведенные в технических характеристиках.
4. Не храните видеореги­стратор в местах с повышенной влажностью, а также не оставляйте устройство под воздействием прямых солнечных лучей.
5. Не извлекайте SD карту во время работы устройства, это приведет к потере данных или поломке SD карты.

### [ Технические характеристики ]

- 1280 x720, 30 кадров/с
  - Матрица CMOS 1,3 Мп
  - Формат видео MOV, ролики по 3 мин, разрыв < 4 с\*
  - Аудиозапись в салоне автомобиля
  - Угол обзора камеры 120°
  - Отображение времени и даты на записях
  - AV-OUT (для подключения внешнего экрана)
  - SDHC карты от 1Гб до 32 Гб
  - Рабочая температура: от +10 до +45 С°
  - Температура хранения: от -5 до +45 С°
  - Размеры: 105x60 x 25мм, вес: 63 г
- \* Длина ролика может составлять от 2:58 до 3:02 с.  
На практике время разрыва составляет менее 2 с.

### [ Комплект поставки ]

- Видеореги­стратор Neoline Mobile-I HD
- Держатель на присоске
- Держатель на двустороннем скотче
- Автомобильное ЗУ для прикуривателя (12/24 В)
- Кабель AV-OUT
- Mini USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

### [ Установка времени с помощью телевизора ]

Время должно быть установлено. В противном случае устройство включится, но видеозапись не начнется. (см. расшифровку индикаторов). По умолчанию выставлено Московское время (GMT +3). В связи с тем, что аккумулятор может разрядится во время транспортировки, возможно, вам придется повторить операцию по установке или смене времени.

1. Возьмите кабель AV-OUT из комплекта поставки. Подключите разъем 2.5 Jack в Mobile-I HD. Другой конец установите в AV-IN разъем на внешнем экране и активируйте AV режим.
2. Удерживайте кнопку «ON/OFF» 5 сек. После включения вы увидите изображение с камеры.
3. Для входа в меню просмотра нажмите 1 раз кнопку «Mode».
4. С помощью кнопок «Up» и «Down» выберите строку «Date/Time». Нажмите кнопку «Enter».



5. Кнопками «Up» /«Down» вы можете изменить значение. Для перехода между позициями используйте кнопку «Enter».

6. Чтобы выйти и сохранить изменения нажмите кнопку «Mode».




### [ Инструкция по установке ]

1. Установите SD карту так, чтобы контакты были направлены в сторону, где находится паз для держателя.
2. Закрепите держатель, предварительно удалив загрязнения со стекла.
3. Установите устройство согласно рисунку.



4. Подключите зарядное устройство в разъем прикуривателя.
5. Подключите другой конец ЗУ в разъем mini USB на устройстве.
6. Проложите кабель вдоль стекла

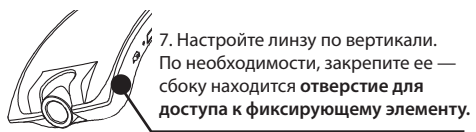

7. Настройте линзу по вертикали. По необходимости, закрепите ее — сбоку находится отверстие для доступа к фиксирующему элементу.

### [ Расшифровка индикаторов ]

Статус	Красный	Зеленый	Голубой
Идет запись	Мигает	+	-
Выключен	-	-	-
Включен	-	+	-
Ошибка формата карты	+	+	-
Ошибка работы с картой	-	Мигает	-
Аккумулятор разряжен	-	-	Мигает

### [ Рекомендации по выбору места крепления ]

- Наиболее подходящее место для крепления находится за зеркалом заднего вида.
- Устройство не должно загромождать обзор водителю. Закрепите устройство максимально высоко, чтобы обеспечить лучшую видимость.
- Для ночной съемки лучше закрепить камеру в нижней точке стекла, чтобы обеспечить лучшую видимость.
- Ничего не должно загромождать объектив видеореги­стратора, в том числе и тонировка стекла.
- Проверьте, чтобы у Вас было пространство для снятия регистратора с держателя.

### [ Принцип работы ]

- Запись начинается автоматически при включении двигателя.
- Запись ведется непрерывно.
- При заполнении карты памяти устройство автоматически удалит 15 мин/5 файлов наиболее старых записей.
- Запись останавливается автоматически через 10 сек после отключения питания/двигателя.
- Видеозапись можно приостановить в любое время, нажав кнопку «ON/OFF».
- Видео сохраняется роликами по 3 мин, чтобы минимизировать количество удаляемых записей при заполнении карты.
- Аудиозапись можно остановить в любое время, передвинув переключатель микрофона в положение OFF.

### [ Вместимость SD карт ]

Заведите для видеореги­стратора отдельную SDHC карту объемом от 1 до 16 Гб. Рекомендованный класс скорости SD class 4. Используйте оригинальные SD карты высокого качества — они прослужат дольше и обеспечат стабильность в работе. Контрафактные карты могут вызвать сбои и увеличивают разрывы между записями.

Объем SD карты	Вместимость видеозаписей
2 Гб	40 мин
4 Гб	1,5 ч
8 Гб	2,5 ч
16 Гб	5,5 ч
32 Гб	10,5 ч

Перед покупкой SD карты мы рекомендуем ее предварительно проверить в работе с устройством.

### [ Работа в автономном режиме ]


Видеозапись можно вести без подключения зарядного устройства, благодаря встроенному литий-ионному аккумулятору.

1. Удерживайте кнопку «ON/OFF» 5 сек.
2. После включения устройство начнет запись автоматически.
3. Устройство отключится при разрядке аккумулятора или при удержании кнопки «ON/OFF» в течение 5 сек.

Также встроенный аккумулятор можно воспользоваться при просмотре записей на внешнем дисплее.

- Зарядка происходит во время работы устройства от питания. Для полного заряда потребуются 4-5 ч.
- Литий-ионный аккумулятор нельзя хранить и использовать при низких температурах.
- Примерное время автономной работы составляет 90 мин. В зависимости от интенсивности использования это значение может сократиться.


### [ Описание функций кнопок ]

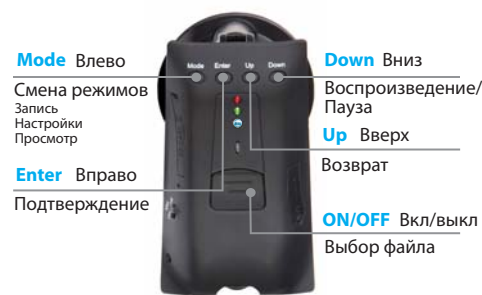

При отсутствии карты режим просмотра недоступен.

### [ Просмотр видеозаписей на внешнем дисплее ]

1. Возьмите кабель AV-OUT из комплекта поставки. Подключите разъем 2.5 Jack в Mobile-I HD. Другой конец установите в AV-IN разъем на внешнем экране и активируйте AV режим.
2. Удерживайте кнопку «ON/OFF» 5 сек. После включения вы увидите изображение с камеры.
3. Остановите запись коротким нажатием кнопки «ON/OFF».
4. Для входа в меню просмотра нажмите 2 раза кнопку «Mode».
5. С помощью кнопок «Mode», «Enter», «Up», «Down» выберите необходимую запись. Для подтверждения выбора файла нажмите «ON/OFF».
6. Для просмотра видео нажмите кнопку «Down». Чтобы включить паузу сделайте повторное нажатие.
7. Для удаления файла нажмите «Enter». С помощью кнопок «Enter», «Up», «Down» выберите необходимый вариант:



- «All» — удалить все файлы
- «Yes» — удалить выбранный файл
- «No» — Отмена удаления

8. Для возврата в меню просмотра, нажмите кнопку «UP».
9. Для выхода в главное меню нажмите кнопку «Mode»

### [ Просмотр видеозаписей на компьютере ]

1. Отключите питание устройства, через 10 сек извлеките карту памяти.
2. С помощью кард-ридера подключите SD карту к компьютеру.
3. Скопируйте файлы из папки DCIM/100MEDIA на ваш компьютер.
4. Записи могут быть открыты любым видеопроигрывателем, который поддерживает формат MOV.