



Инструкция по обновлению базы радаров Neoline Roadmaster Wi-Fi через карту памяти

1. Скачайте актуальную версию базы радаров (РФ+СНГ либо Международную) на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

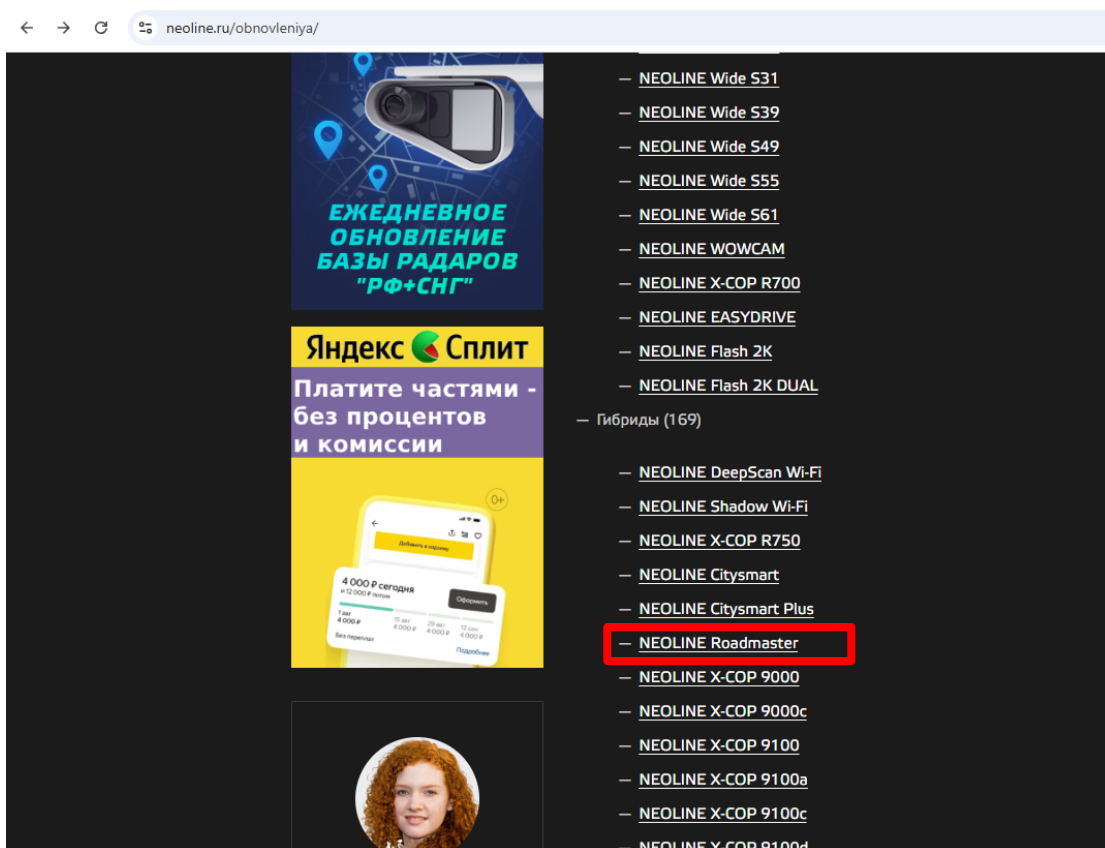

2. Вставьте карту памяти в компьютер через карт-ридер, откройте «Мой компьютер» или «Проводник», откройте содержимое диска, соответствующего Вашей карте памяти. **Для обновления необходимо использовать именно ту карту, которую Вы используете в гибриде!**

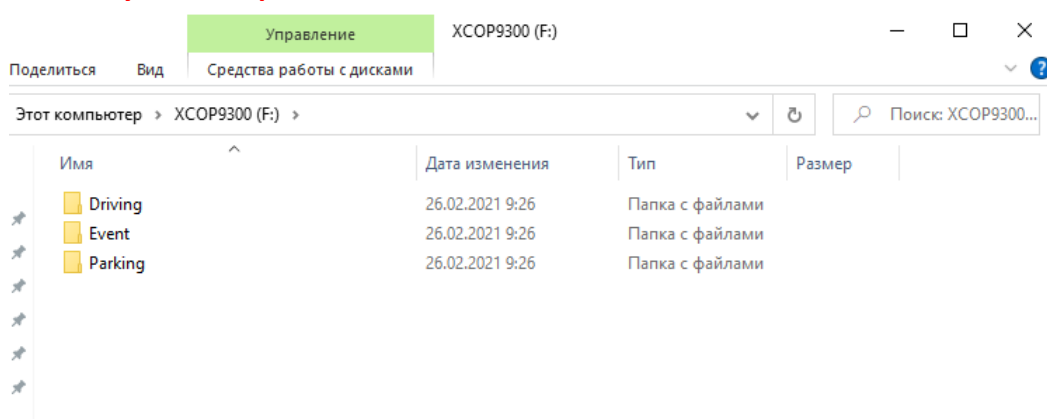

3. Скопируйте на карту памяти файл базы радаров (например, Roadmaster_Baza_GPS.db).

ВНИМАНИЕ: не изменяйте название файла базы радаров.

4. Вставьте карту памяти в Roadmaster Wi-Fi и подключите устройство к автомобильной розетке. Roadmaster Wi-Fi включится автоматически.
5. Войдите в меню устройства, выберите пункт «Обновление» и нажмите «ОК».
6. Файл базы радаров запишется в память устройства и будет автоматически удалён с карты памяти. Устройство готово к работе.

Перечень стран, содержащихся в базе радаров «РФ+СНГ»:

Россия, Республика Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Перечень стран, содержащихся в Международной базе радаров:

Россия, Республика Беларусь, Австрия, Азербайджан, Андорра, Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр Северный, Киргизия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Марокко, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.