


## Инструкция по обновлению базы радаров Neoline X-COP S400

1. Скачайте актуальную версию базы радаров (РФ+СНГ либо Международную) на сайте [neoline.ru](https://neoline.ru) в разделе «Обновления»  
<https://neoline.ru/obnovleniya/>

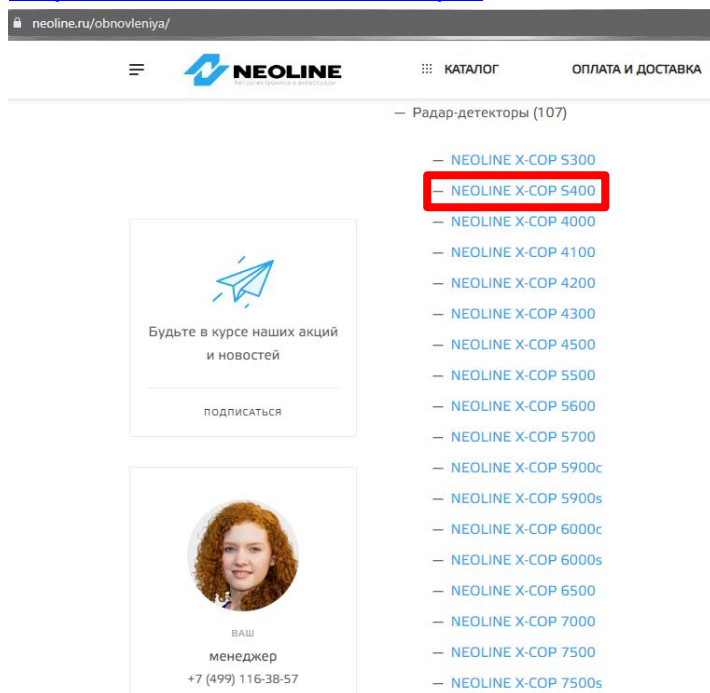

2. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).
3. Скопируйте на USB-накопитель скачанный файл базы радаров (например, X-COP S400\_Vaza\_GPS\_23.12.22.db).

**ВНИМАНИЕ:** не изменяйте названия файла базы радаров.

4. Подключите USB-накопитель к коммутатору X-COP S400.
5. Включите зажигание автомобиля - начнется процесс обновления устройства.

**ВНИМАНИЕ:** во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

6. Файл базы радаров запишется в память устройства и будет автоматически удалён с USB-накопителя. Устройство готово к работе.