



Инструкция по обновлению прошивки устройства Neoline Flash 2K DUAL с помощью Phoenix Card

ВАЖНО! Сохраните нужные вам файлы перед прошивкой. Во время загрузки прошивки все файлы удалятся.


1. Скачайте архив Phoenix Card и откройте приложение **PhoenixCard.exe**.

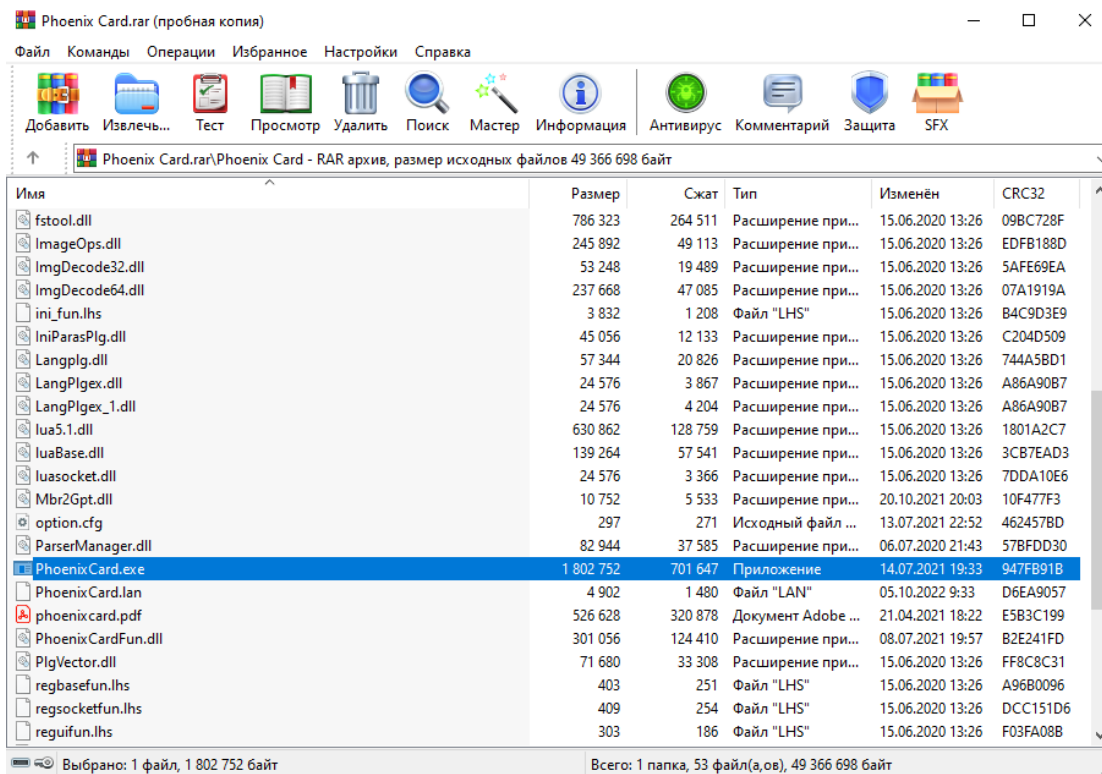


2. Во всплывающем окне разрешите приложению вносить изменения в ваш компьютер.
3. В открывшемся приложении нажмите кнопку **Image**, укажите путь, по которому находится файл прошивки, затем нажмите кнопку **Открыть**.

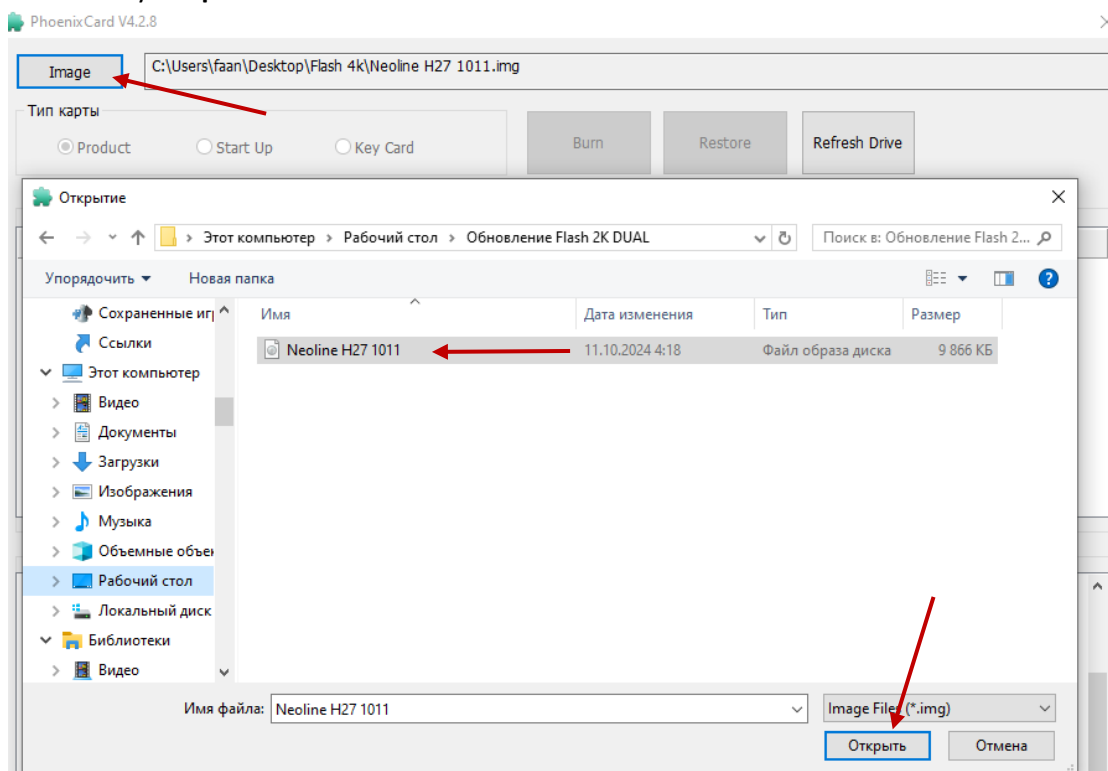

4. Вставьте карту памяти в компьютер, в приложении поставьте галочку на какую карту нужно записать прошивку и нажмите кнопку **Burn**. В колонке «Статус» вы увидите процесс обновления.

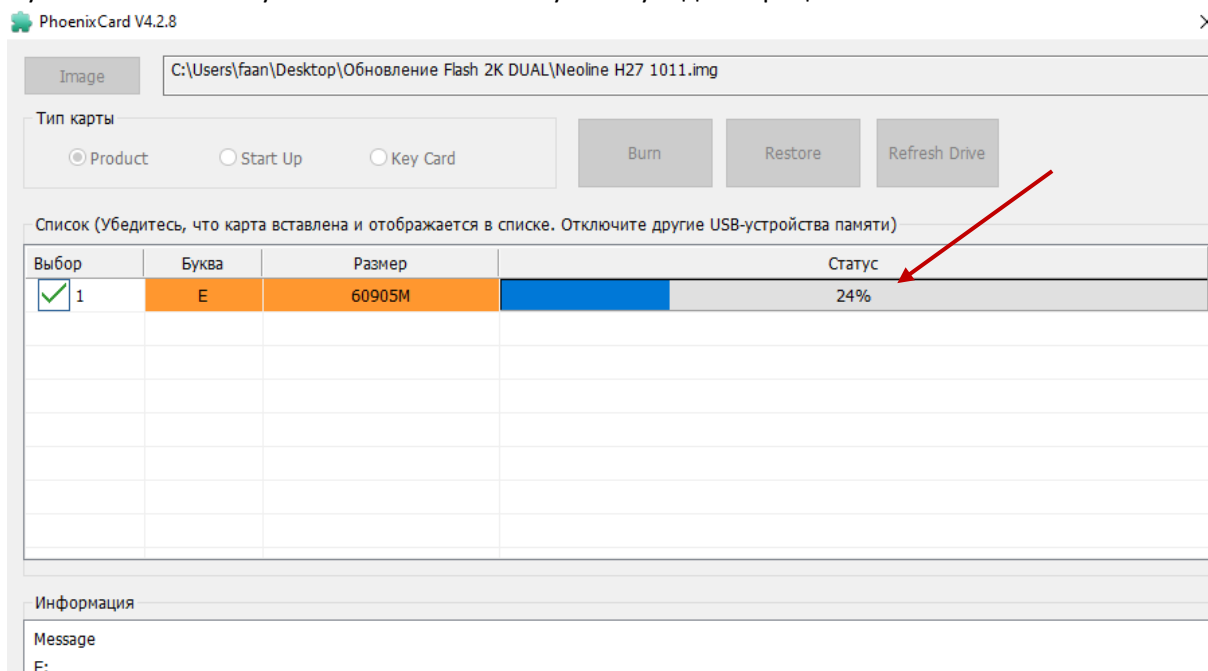


5. В случае удачной записи прошивки на карту памяти в поле «Информация» будет написано «Burn End...». **ВНИМАНИЕ!** Не форматируйте карту памяти после записи прошивки.

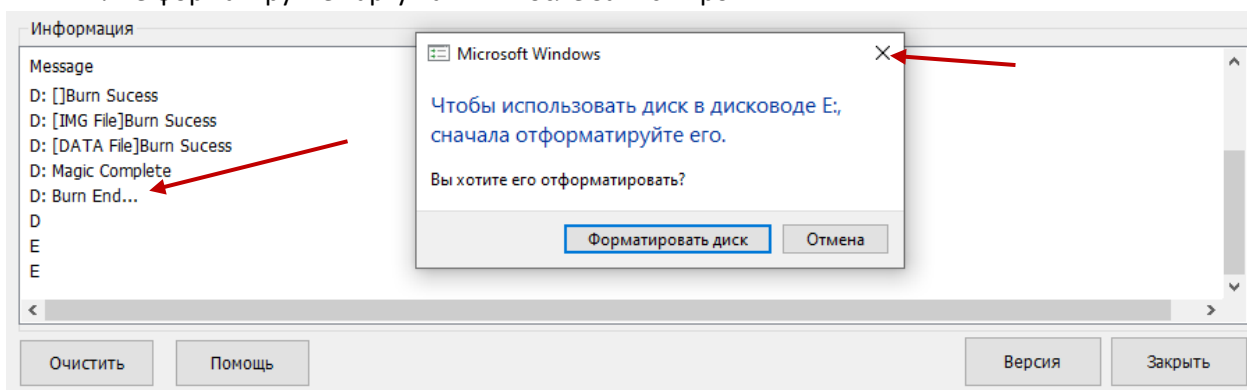

6. Извлеките карту памяти из компьютера и вставьте в ваше устройство.
7. Зажмите и держите боковую кнопку на устройстве, вставьте кабель питания.



8. Когда экран начал моргать – устройство начало прошиваться, отпустите боковую кнопку.

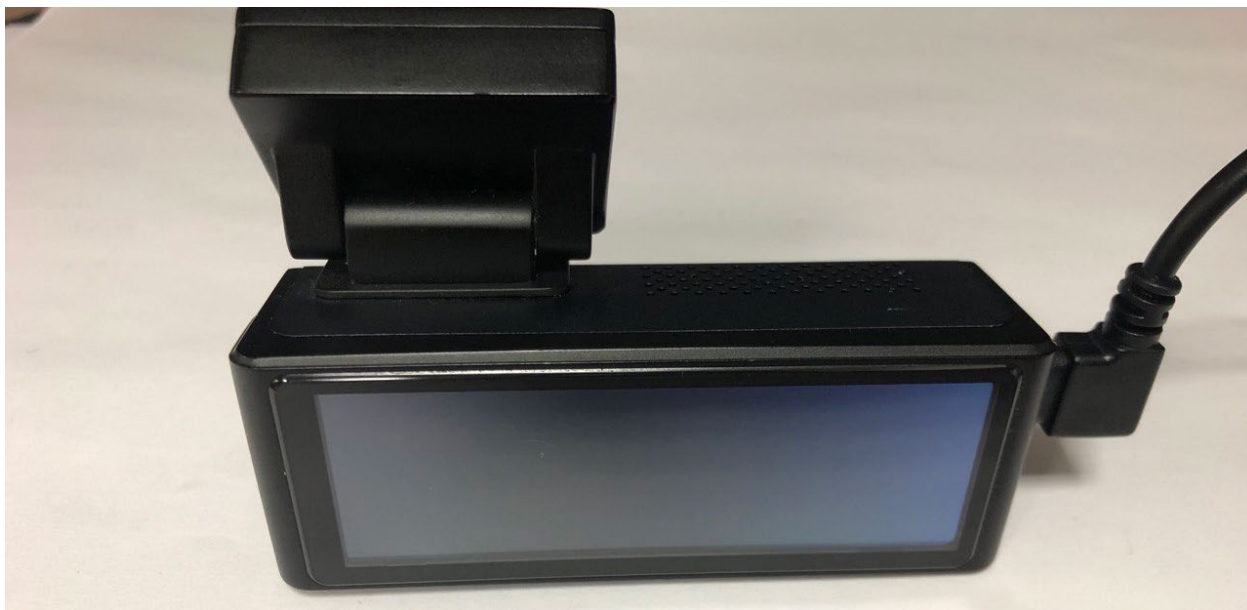

9. Отключите питание, когда экран перестанет моргать.
Если отключить питание во время прошивки (когда экран еще моргает) – возможен сбой!
10. Подключите питание снова, появится предложение отформатировать карту памяти, подтвердите либо произведите форматирование в меню устройства.



Прошивка обновлена.