



Инструкция по обновлению Neoline X-COP 8800 Wi-Fi через USB OTG

1. Скачайте актуальную версию прошивки на сайте [neoline.ru](https://neoline.ru/obnovleniya/) в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

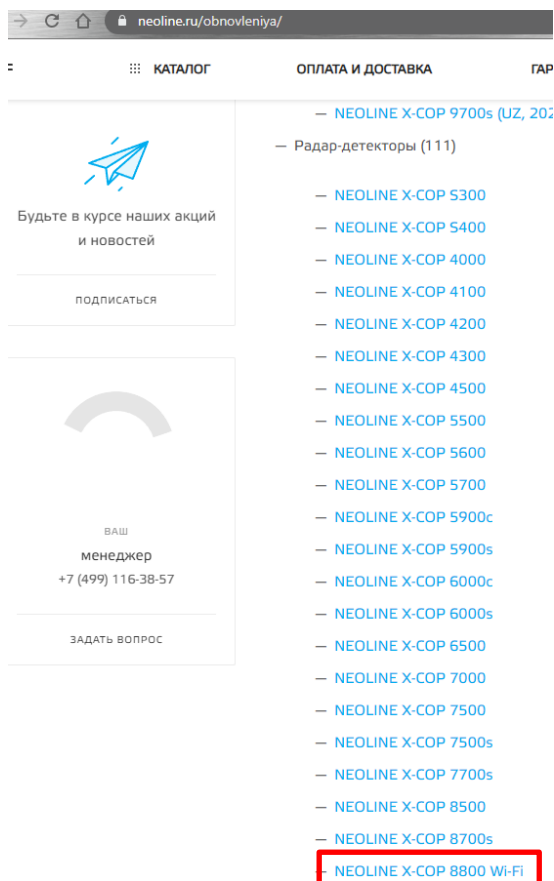

2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».

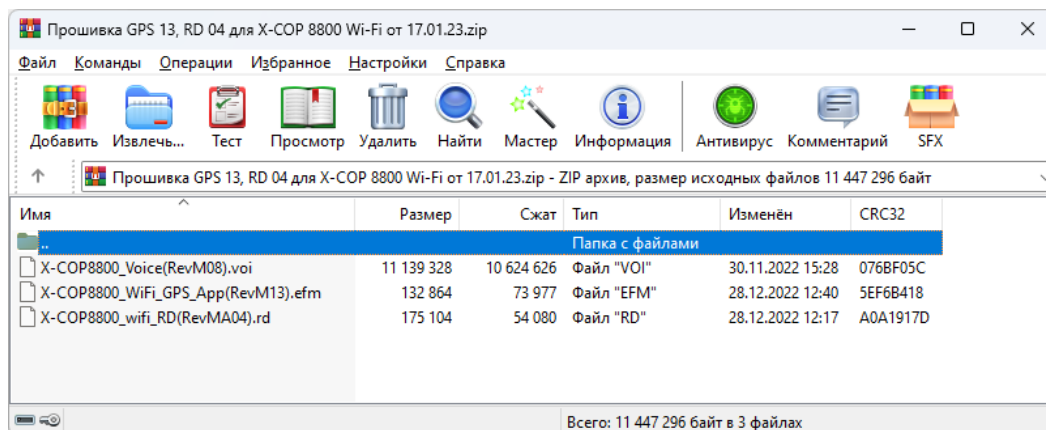


3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
https://neoline.ru

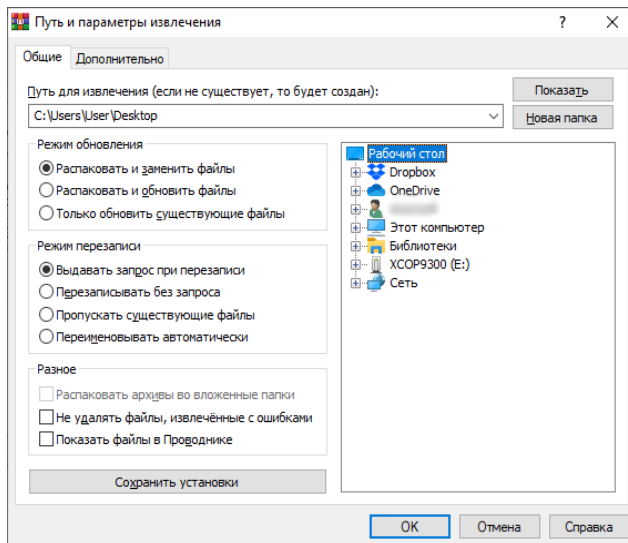

4. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).

5. Скопируйте на USB-накопитель файлы из архива:

X-COP8800_WiFi_GPS_App(RevM13).efm

X-COP8800_Voice(RevM08).voi

X-COP8800_wifi_RD(RevMA04).rd

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов прошивки.

6. Подключите USB-накопитель к X-COP 8800 Wi-Fi, используя OTG кабель, поставляемый в комплекте с устройством.

7. Подключите X-COP 8800 Wi-Fi к автомобильной розетке - начнется процесс установки прошивки.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

8. В случае появления на дисплее надписи «ERR» используйте другой USB-накопитель.

9. После установки всех файлов прошивка будет удалена с USB-накопителя, устройство включится автоматически.

10. Произведите сброс настроек – необходимо войти в меню, выбрать пункт «Сброс настроек», нажать одну из кнопок на передней панели, чтобы переключатель был в положении «Да».

11. Произведите настройку устройства согласно Вашим предпочтениям.