


## Инструкция по обновлению базы радаров Neoline X-COP 8700s

1. Скачайте актуальную базу радаров (РФ+СНГ или Международную) на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>

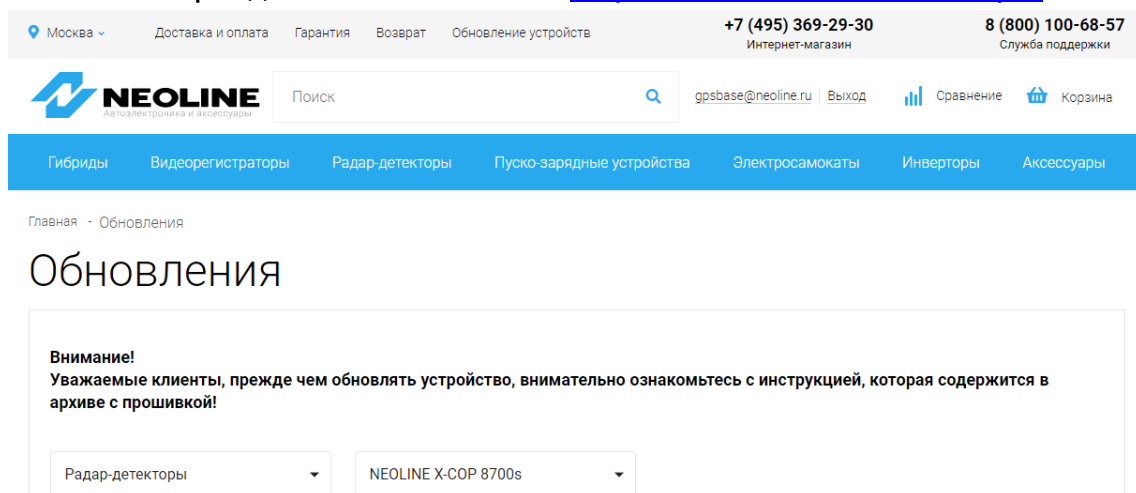

### Способ №1 (рекомендуемый)

1. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).
2. Скопируйте на USB-накопитель файл с расширением .db из архива:  
X-COP 8700s\_Baza\_GPS\_хх.хх.хх.db (база РФ+СНГ)  
либо  
X-COP 8700s\_Intl\_Baza\_GPS\_хх.хх.хх.db (международная база)  
где хх.хх.хх – дата формирования базы.

**ВНИМАНИЕ:** не изменяйте название файла базы радаров.

3. Подключите USB-накопитель к X-COP 8700s, используя OTG кабель, поставляемый в комплекте с устройством.
4. Подключите X-COP 8700s к автомобильной розетке - начнется процесс установки базы радаров.

**ВНИМАНИЕ:** во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.


5. В случае появления на дисплее надписи «ERR» используйте другой USB-накопитель.




6. После установки файла базы он будет удален с USB-накопителя.
7. Устройство включится автоматически и будет готово к работе.

## Способ №2

1. Если Вы ранее не устанавливали драйвер, необходимо запустить файл Silabs-CDCInstaller\_x86.exe или Silabs-CDCInstaller\_x64.exe (в зависимости от разрядности Вашей операционной системы), в появившемся окне нажать кнопку «Далее».

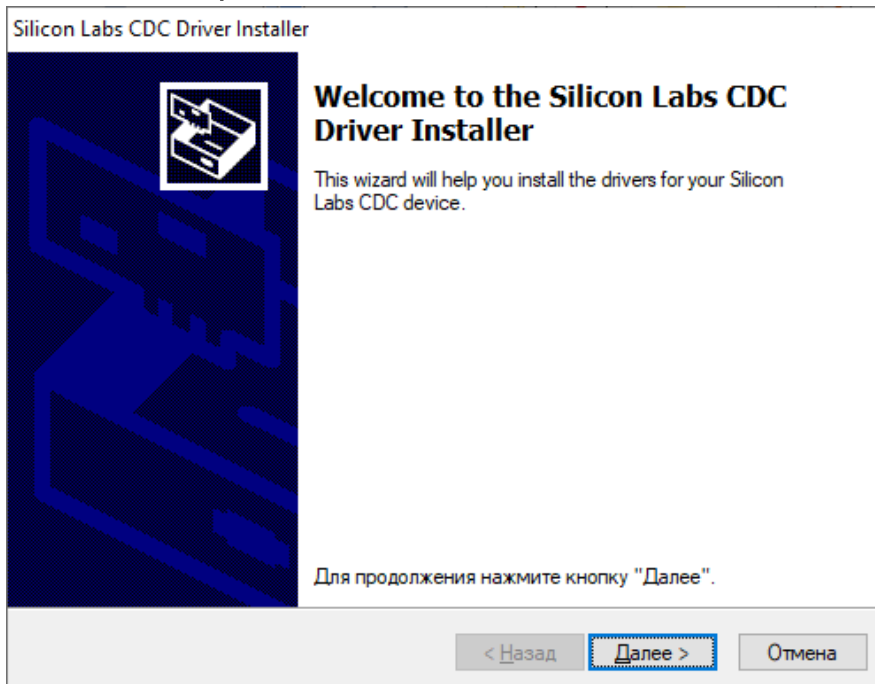


2. В следующем окне необходимо установить точку напротив «Я принимаю это лицензионное соглашение» и нажать кнопку «Далее».

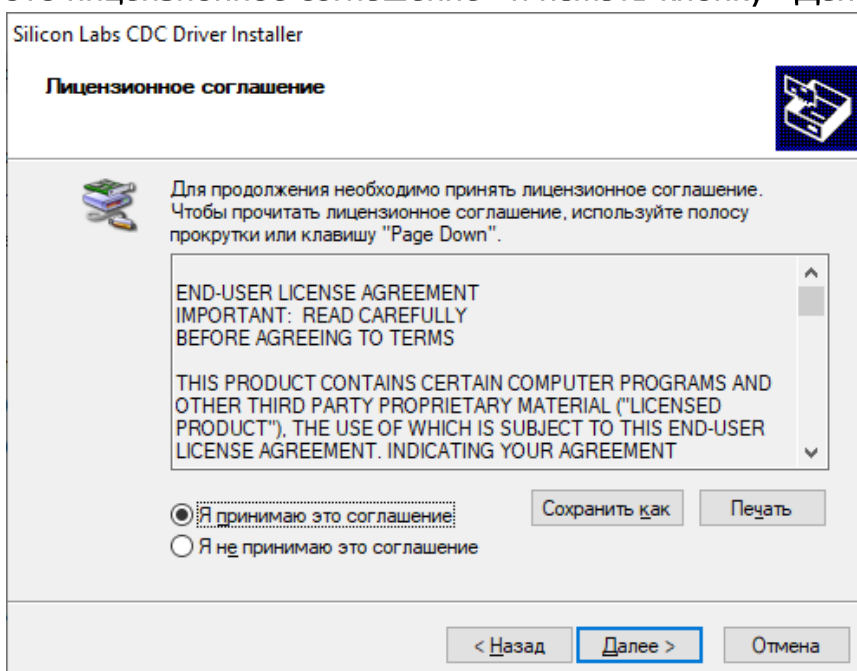




3. Начнётся процесс установки драйвера, по завершении которого появится следующее окно. Необходимо нажать на кнопку «Готово».

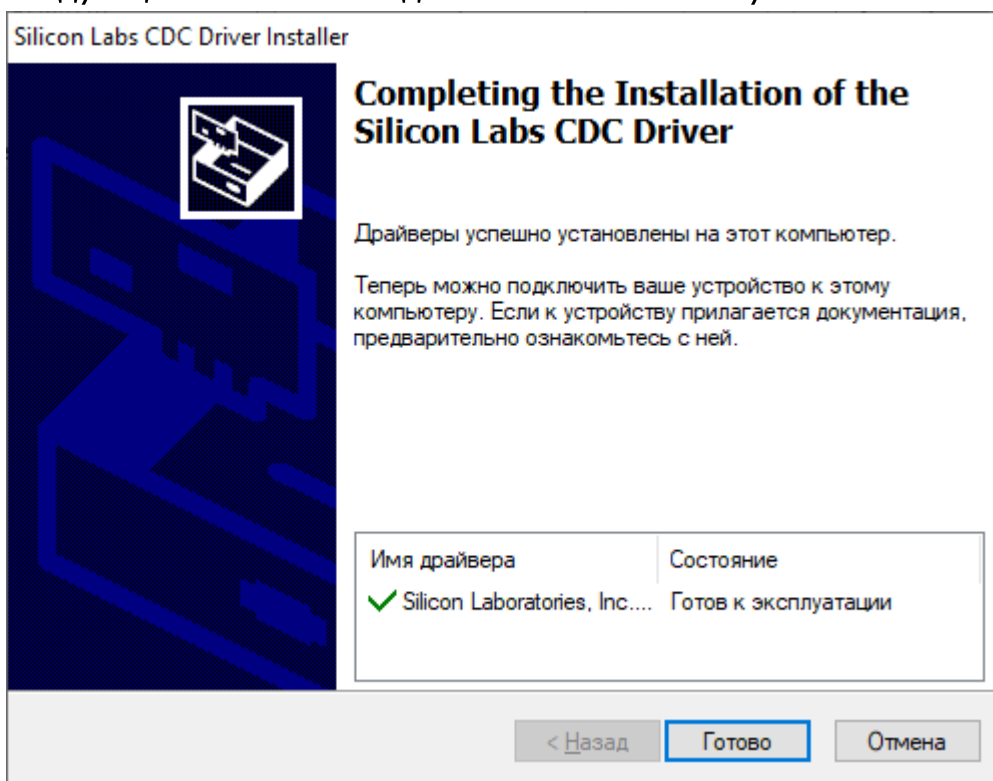

4. Скачайте и запустите программу для обновления «X-COP\_Updater(Rev2\_3).exe»
5. Подключите радар-детектор к ПК через кабель MicroUSB. В окне программы появится надпись, свидетельствующая о подключении радар-детектора к ПК: «X-COP8700 is connected».

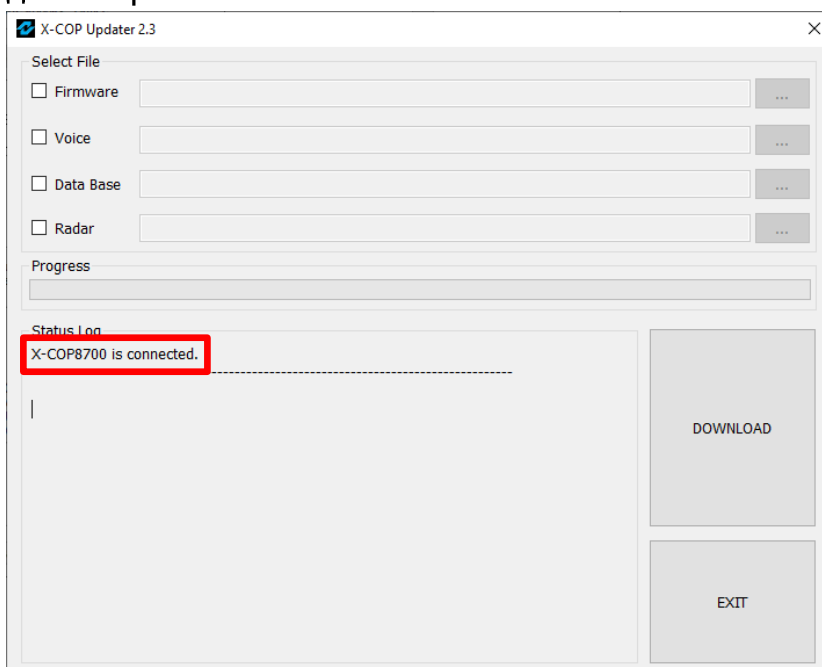



**NEOLINE**

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки  
support@neoline.ru  
www.neoline.ru

6. Установите флажок слева от пункта «Data Base», нажмите на кнопку [...] справа от строки.

Выберите файл с расширением .db из архива:


X-COP 8700s\_Baza\_GPS\_хх.хх.хх.db (база РФ+СНГ)

либо


X-COP 8700s\_Intl\_Baza\_GPS\_хх.хх.хх.db (международная база)

где хх.хх.хх – дата формирования базы.

Нажмите «Открыть».

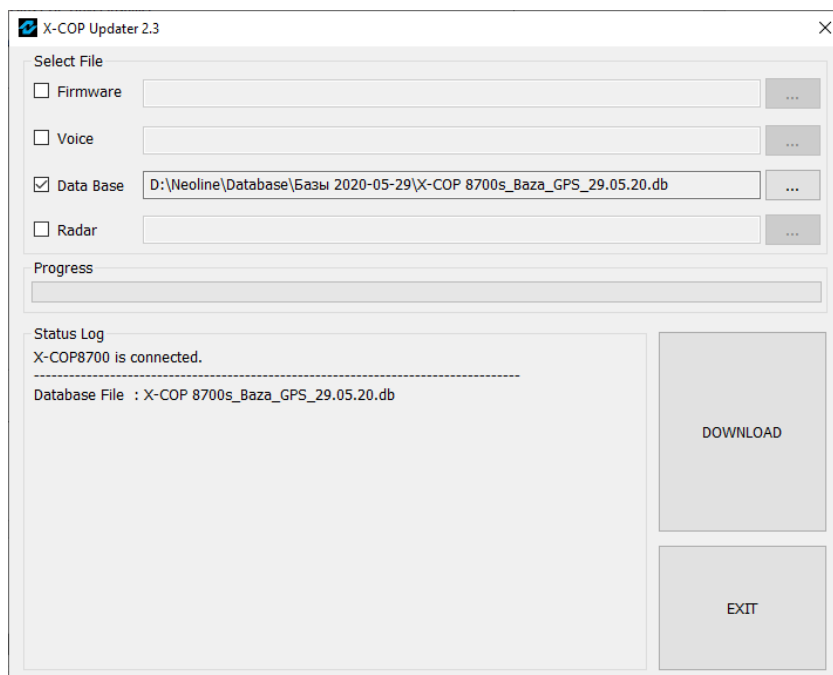

7. Нажмите на кнопку «DOWNLOAD» и дождитесь окончания загрузки базы радаров.

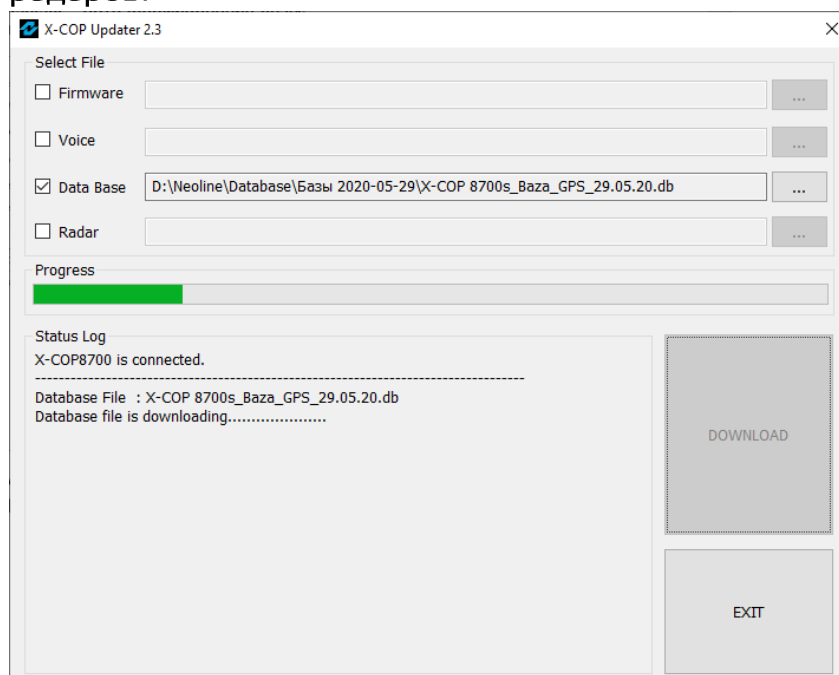

**ВНИМАНИЕ:** во время обновления не отключайте кабель от устройства, не прерывайте установку обновления, не закрывайте окно загрузчика, не нажимайте кнопки на устройства — это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

8. По окончании процесса обновления нажмите на кнопку «ОК» во всплывающем окне и отсоедините устройство от ПК.

